

DISC TITLE PRINTER

アプリケーション ver.3.01

Windows®対応

取扱説明書

本製品を使用したディスク*への印刷は、ディスクにデータを記録する前に行われることをお勧めします。

すでにデータが記録されているディスクに印刷した場合、データ破損の保証は致しません。また、当社はいかなる理由においてもディスクの記録データの保護ならびに破損についての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。

※CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWなどのメディア

ご使用前にDISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

RJA510245-1

CASIO®

ご 注 意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利は全てカシオ計算機株式会社に帰属します。

Microsoft, Windows, Windows Media, およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

Macintosh, Mac OSおよびTrueTypeは、Apple Computer, Inc.の米国および各国での登録商標です。

Easy CD Creatorは、米国ロキソ社の商標です。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© Copyright 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本取扱説明書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点やお気付きの点などがありましたらカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。
- 本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書は、紙メディアである性質上、この中に説明されているソフトが完成するかなり前に印刷されます。このため、取扱説明書の印刷終了後に行われたソフトウェア上の細部の変更、また画面の変更などに、一部対応しない部分が出る可能性があります。ご了承ください。

- ・本ソフトは、Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP上で動作するアプリケーションソフトウェアです。
- ・機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。
- ・動作環境については、10ページをご覧ください。

もくじ

| | |
|----------------------|----|
| 付属のCD-ROMおよびディスクについて | 3 |
| 本書の見かた | 3 |
| 本書での説明について | 3 |
| 本書の構成 | 5 |
| こんなことができます | 6 |
| 本ソフトを使うには | 10 |
| パソコンの仕様と動作環境 | 10 |
| ソフトをインストールする | 11 |
| インストールする | 11 |
| ソフトを削除する | 13 |

おためし印刷編

| | |
|-------------|----|
| まずは作ってみましょう | 14 |
| レーベルを作成する | 14 |
| 印刷する | 18 |
| データを保存する | 20 |
| ソフトを終了する | 20 |

らくらく作成編

| | |
|---------------|----|
| レーベル形式を選ぶ | 21 |
| アシスタント機能について | 23 |
| アシスタント画面の用途 | 23 |
| アシスタント画面を表示する | 23 |

| | |
|--|----|
| メイン画面について | 24 |
| 文字データを読み込んでレーベルを作る | 26 |
| CD-Textの文字データを読み込む(音楽用レーベル) | 26 |
| Media Playerを使って書き出した テキストを読み込む(音楽用レーベル) | 27 |
| Easy CD Creatorを使って書き出した テキストを読み込む(音楽用レーベル) | 29 |
| ファイル名やフォルダ名を読み込む (データ用レーベル、デジタルカメラ用レーベル) | 30 |
| 入力するときに便利な機能 | 32 |
| 作成したデータを保存する | 33 |
| データを呼び出す | 34 |
| データ一覧ファイルを作成する | 34 |
| レイアウトを設定する | 35 |
| 印刷パターンを設定する | 35 |
| 書式レイアウトを設定する | 37 |
| フォントの種類、形、大きさを設定する | 38 |
| 画像を挿入する | 40 |
| ファイルを選択して画像を挿入する | 40 |
| パソコンの画面を取り込む(キャプチャー) | 40 |
| 画像の縦横比・位置を設定する | 42 |
| カラー画像について | 43 |

こだわり作成編

| | |
|-------------------------------------|----|
| オリジナルレーベルの作りかた (フリーテキスト・フリーデザイン) | 44 |
| 自由にテキストを入力・編集したいときは | 44 |
| テキストも画像も一緒にデザインしたいときは | 44 |
| フリー形式のメイン画面について | 45 |
| フリーテキストのメイン画面について | 45 |
| フリーデザインのメイン画面について | 45 |
| 各項目の説明 | 46 |
| ツールバーについて | 46 |
| 入力したテキストを編集する | 47 |
| フォントの種類・大きさ・形を設定する | 47 |
| レーベルの背景に画像を挿入する | 48 |
| フィールドについて | 49 |
| フィールドの種類 | 49 |
| 共通の操作 | 49 |
| 文字を入力する | 50 |
| 編集エリアに文字を入力する | 50 |
| 文字フィールドを削除する | 51 |
| 画像を挿入する | 51 |
| 画像を挿入する | 51 |
| 画像フィールドを削除する | 51 |
| フィールドのサイズを変更する | 52 |
| フィールドを配置する | 52 |
| フィールドを配置する | 53 |
| フィールドのプロパティ | 54 |
| 入力するときに便利な機能 | 55 |

その他編

| | |
|----------------------|----|
| 詳細設定について | 56 |
| 印刷時の設定をする | 56 |
| 定型句を登録/削除する | 56 |
| レイアウトを設定するときの詳細設定をする | 57 |
| ヘルプ機能について | 58 |
| ヘルプを使う | 58 |
| 定型句一覧 | 59 |
| こんなときは(トラブルシューティング) | 59 |
| エラーメッセージ一覧 | 60 |

付属のCD-ROMおよびディスクについて

取扱上の注意事項

- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい乾いた布で、内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペンなどのペン先の硬い筆記用具で文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

保管上の注意事項

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケースに入れて保管してください。
- レーベル面が直接触れるような軟質系のケースおよび袋等での保管は避けてください

警告

CD-ROMはCD-ROMディスク対応機種以外では絶対に再生しないでください。音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

- DISC TITLE PRINTER CW-70を使用してレーベルを印刷するCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWなどのメディアのことを、この取扱説明書(以下「本書」と呼びます)では「ディスク」と呼びます。
- 本書では「レーベル」とは、「ディスクに印刷する文字や画像の総称」という意味で使用しています。

本書の見かた

本書での説明について

■Windowsの操作説明はしていません

本書は「DISC TITLE PRINTERアプリケーション ver.3.01」(以後本ソフトと記述します)の取扱説明書です。本ソフトは、Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP (以後Windowsと記述します)上で動作するアプリケーションソフトであり、本書では、Windowsそのものの操作については説明していません。

本書は、本ソフトをご使用になるお客様が、すくなくとも以下のようなWindowsの基本操作に習熟されていることを前提として書かれております。

- クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグ、ドラッグ・アンド・ドロップなどのマウス操作
- マウスによるメニュー操作
- キーボードによる文字入力
- Windowsに共通のウィンドウ操作

これらWindowsの基本的な操作に関しましては、お手持ちのパソコンまたはWindowsパッケージ付属の取扱説明書をご覧ください。

■アシスタント機能について


操作のサポートとして、本ソフトにはアシスタント機能がついています。(23ページ)

■ヘルプ機能について

操作中に操作方法や注意事項を画面上で確認できるヘルプ機能がついています。(58ページ)

■ボタン操作の表記について

本書でのすべての操作は、マウスを使用することを前提としています。
• コマンドの操作方法は、次のような形で表記しています。

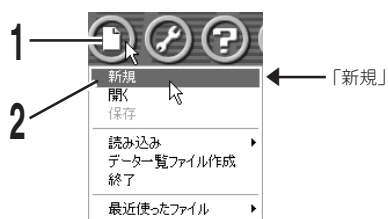

- 1 をクリックします。
- 2 表示されたメニューから「新規」をクリックします。

- ダイアログボックス中のボタンは次のような形で表記します。



「保存」をクリックします。

■キー操作の表記について

本ソフトでは、マウスの操作とキーボードでのキー操作を併用することがあります。使用するキーには「Ctrlキー」、「Shiftキー」、「Altキー」があります。本書ではこれらのキーを[Ctrl]キー、[Shift]キー、[Alt]キーとそれぞれ表記します。これらのキーは、AやBといったアルファベットキーと併用される場合もあります。

■マークの意味

重要マーク 操作を進めていくうえで、欠かすことのできない注意事項や制限事項などが掲載されていることを示します。

- 本書記載の画面はWindows XPを基に説明しています。その他のOSでは本書記載の画面と異なることがあります。
- 紙メディアである性質上、本書中で使用している表示画面は、実際の画面と若干異なる場合があります。

本書の構成

本書は目的別に説明が分かれています。やりたいことに合ったページをご覧ください。

準備してください

- ・ソフトのインストール
(11ページ)



・パソコンとDISC TITLE PRINTER本体の接続については、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書をご覧ください。

まずはためしに作ってみたい

おためし印刷編(14ページ)

★音楽用レーベル形式を例に、レーベル作成から印刷・保存までの流れを一通り体験してみてください。

手軽にレーベルを作りたい

らくらく作成編(21ページ)

★定型フォーマットを使って、簡単にレーベルを作る方法について説明しています。

- 音楽用・データ用・デジタルカメラ用からフォーマットを選べます。

もっと自由にレーベルを作りたい

こだわり作成編(44ページ)

★文字やレイアウトの設定を自由に決めて、思い通りのレーベルを作る方法について説明しています。

- 文字を自由に入力・設定 →フリーテキスト
- 文字や画像を組み合わせて自由にレイアウト →フリーデザイン

※困ったときには・・・付録(59ページ)

操作中に分からないことが出てきたら、こちらをご覧ください。
ヘルプ機能やエラーメッセージの説明があります。

レーベルができたなら印刷しましょう

印刷する(18ページ)
その他編(56ページ)

- ★画面の指示に従って、ディスクをセットするだけ!
- ★その他の設定内容について説明しています。

5

こんなことができます

DISC TITLE PRINTER本体と接続すれば本ソフトで編集したレーベルをディスクに印刷することができます。

●音楽データを記録するディスクには...

自分で入力したアーティスト名や曲名、タイトル名などを印刷できます。(21ページ)

またWindows Media™ PlayerやEasy CD Creatorで取得した曲名情報や、CD-Textからの文字データを読み込むことができるので、入力の手間が省けます。(26ページ)

※本書に記載の画面は、Media Player for Windows XPを基にしています。



ツユノラ/ムコウ

春日千夏子

1. 思ふはるるつづろ
2. ソノエウキョト
3. 思ふはるる
4. 八月のパンデウイカ
5. 思ふはるる
6. 本舞の晩音
7. 思ふはるる
8. わたしたちの大切な日
9. 思ひ通りにならない
10. 天国はそこにある

JAPONISME

Lily Page

1. dream is a k. cyphren
2. daytime attack
3. blue smile
4. let me please



本ソフトは、ディスクにデータを記録する商品ではありません。


●パソコンのデータを記録するディスクには...

ディスクに記録するフォルダ名やファイル名などを、パソコンから読み込んで印刷できます。また自分で手入力することもできます。(21、30ページ)

社内資料(2002年版)

| | |
|----------------|--------------|
| 出張レポート.doc | 組織図.xls |
| 売り上げ達成度.xls | 業務日報.xls |
| 国内勤務状況.xls | ミス対策資料.xls |
| 作業一覧(回答:管).doc | 作業フロー.xls |
| 休日出勤.xls | 新入社員研修資料.doc |
| 定例会議議事録.doc | 新体制.xls |

社内資料(2002年版)

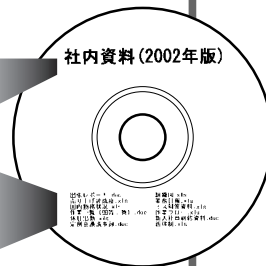

●デジタルカメラの撮影データを記録するディスクには...

撮影した日付や内容などを、パソコンから読み込んで印刷できます。また自分で手入力することもできます。(21、30ページ)

ジローの成長記

| | | |
|----------|------|----------|
| 02/04/01 | - 大洗 | はじめての海 |
| 02/05/05 | - 甲府 | 里帰り |
| 02/07/15 | - 自宅 | 一周年パーティー |

ジローの成長記



7

こんなことができます

★パソコンに搭載されているフォント(書体)で印刷できます。(38ページ)

★文字のほかに、画像も印刷することができます。(40ページ)
※画像はモノクロで印刷されます。

名曲集

From 2001-Spring TO 2002-Autumn



名曲集

2001-Spring TO 2002-Autumn



★本ソフトに搭載されているレイアウトを組み合わせてバリエーションのある印刷ができます。

春夏秋冬
～霞川の一年～

02/01/07 春の川と花たち
02/03/15 春の川と花たち
02/06/08 春の川と花たち
02/08/15 春の川と花たち
02/10/01 春の川と花たち
02/12/27 春の川と花たち

BEST ALBUM

JEMMY BROWN

聖夜によせて



★ワープロ感覚で文字を編集・修飾できます フリーテキスト→44ページ



★文字や画像を組み合わせて自由にデザインしたオリジナルレーベルを印刷できます。 フリーデザイン→44ページ



本ソフトを使うには

本ソフトを使用できるパソコンの仕様と動作環境を説明します。


パソコンの仕様と動作環境



パソコンとDISC TITLE PRINTER本体の接続については、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書「便利な機能編ーパソコンリンクソフトから印刷する」をご覧ください。

■パソコン

下記の条件を満たすパソコン一式が必要です。お持ちのパソコンが下記の条件を満たしているかどうかご確認ください。

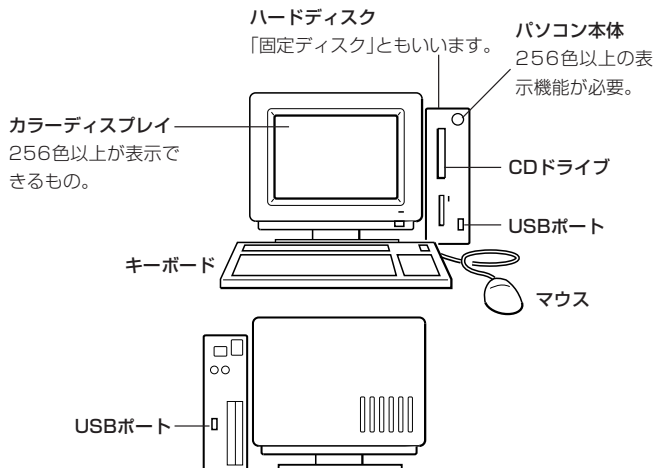

上記のイラストは特定のモデルのものではありません。また、機種により接続ポートの位置は異なります。

■動作環境

OS

Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP日本語版

パソコン

下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」
 ・Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPブリインストールモデル
 ・CPUがPentium® II 266MHz以上およびお使いのOSが推奨するCPU
 ・USBポート

メモリ

64MB以上(128MB以上を推奨)

ハードディスク

本ソフト用に、インストール時は40MB以上、また起動時は60MB以上の空きが必要

ディスプレイ

パソコン本体に接続可能でWindows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPに対応しているカラーディスプレイ(256色以上、ハイカラーを推奨)
解像度800×600ドット以上

ポインティングデバイス

Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPで使用可能なマウス、または準ずるもの

キーボード

CDドライブ
日本語環境

Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPに準ずる(本ソフトには、日本語変換システムは付属していません)

※ その他、Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPが推奨する環境に準拠します。

※ 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。

※ Windows 3.1/95/NT®上、またMacintosh®/Mac® OS上では動作しません。

※ 他のOSからアップグレードされたWindows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPでの動作は保証しません。

ソフトをインストールする

ここでは、「インストールのしかた」「ソフトの削除のしかた」を説明します。

インストールする

最初に、本ソフトをパソコンにインストールします。

重要 インストールは、必ずDISC TITLE PRINTER本体とパソコンを接続する前に行ってください。(DISC TITLE PRINTERの取扱説明書をご覧ください。)接続後にインストールすると、正常に動作しないことがあります。

- 「インストール」とは、お使いのパソコンに「DISC TITLE PRINTERアプリケーション ver.3.01」CD-ROMの中のプログラムをコピーして、パソコンで利用できるようにすることです。

重要 インストールを開始する前に、現在動作している他のすべてのプログラムを終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないことがあります。

本書では、CDドライブをGドライブとして説明をすすめます。

1 Windowsを起動してから、「DISC TITLE PRINTERアプリケーション ver.3.01」CD-ROMをパソコンのCDドライブにセットします。

自動的に以下のような画面が表示されます。




- お使いのパソコンの動作環境によっては、手順1の画面が表示されない場合があります。この場合は、「スタート」ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行(R) ...」を選択し、表示されるエディットボックスに「G:\¥DISC_TITLE_PRINTER¥Setup¥Setup.exe」と入力して[OK]ボタンをクリックします。

2 「次へ(N) >」をクリックします。
「製品使用許諾契約」が表示されます。



重要 「製品使用許諾契約」は、必ずお読みください。


3 内容を確認後、「はい(Y)」をクリックします。
「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。

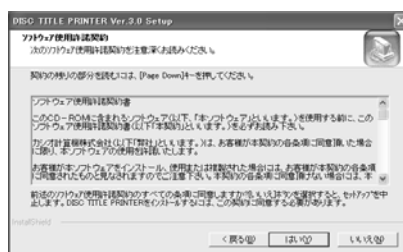

重要 ソフトウェア使用許諾契約は必ずお読みください。

11

4 内容を確認後、「はい(Y)」をクリックします。

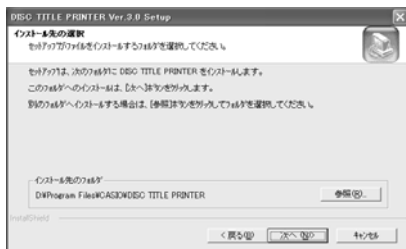

5 インストール先を確認し、「次へ(N) >」をクリックします。
インストールが始まります。

- インストール先を変更するときは、「参照(R) ...」をクリックして設定します。
- インストールが終了すると、「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。
- 「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されない場合もありますが、デスクトップに「DISC TITLE PRINTER」のショートカットアイコンが表示されている場合は、インストールは正常に終了しています。


6 「完了」をクリックします。
本ソフトのインストールが終了し、デスクトップに「DISC TITLE PRINTER」のショートカットアイコンが表示されます。



ソフトを削除する

本ソフトをパソコンから削除したいときは、次のように操作します。

- 1 Windowsの[スタート]ボタンから、「コントロール パネル (C)」をクリックします。
- 2 「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。
「プログラムの追加と削除」ダイアログが表示されます。

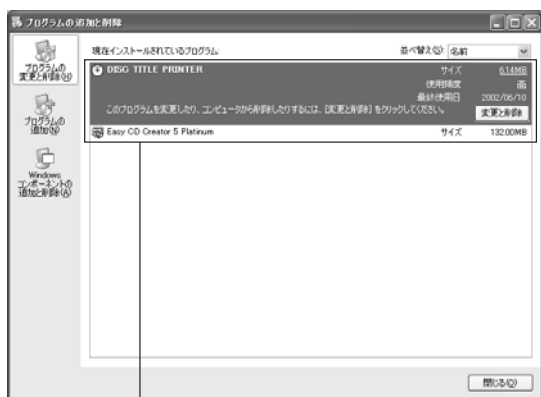

インストールされているソフト一覧

- 3 「現在インストールされているプログラム」一覧から「DISC TITLE PRINTER」をクリックします。

- 4 「変更と削除」をクリックします。



- 他のアプリケーションのインストール状況によっては削除する／しないを選択する画面が表示されます。削除してもよいかどうか不明なときは、[いいえ(N)]をクリックします。

- 5 「完了」をクリックします。
ソフトが削除されます。

おためし印刷編

まずは作ってみましょう

準備ができたなら、ためにしにレーベルを作ってみましょう。

ここでは、レーベルの作成から印刷・保存までの流れを一通り体験してみてください。

例：音楽用レーベルを作る




レーベルを作成する

- 1 デスクトップ上の「DISC TITLE PRINTER」アイコンをダブルクリックします。



- Windowsの[スタート]ボタンから「すべてのプログラム (P)」→「CASIO」→「DISC TITLE PRINTER」→「DISC TITLE PRINTER」とクリックして起動することもできます。(インストール時の設定によっては上記の操作と異なることがあります。)

本ソフトが起動して、「レーベル形式選択」ダイアログが表示されます。

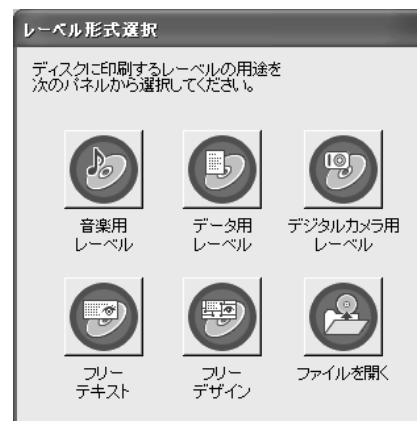

2 [音楽] をクリックします。

音楽用レーベルのメイン画面が表示されます。



- レーベル形式を選択するまで、メイン画面での操作はできません。

3 文字データを入力します。

『レーベル入力ボックス』にカーソルを移動し、タイトル・アーティスト名・曲名をそれぞれ入力してください。

入力した結果が『レーベルプレビュー』画面に表示されます。



警告メッセージ

- 入力した文字データが印刷エリアに入りきらない場合、「※文字列が印刷範囲を超えています」という警告メッセージが表示され、その部分が赤字で表示されます。
「書式レイアウトを設定する」(37ページ)や「フォントの種類、形、大きさを設定する」(38ページ)をご覧ください、印刷エリアに入るように調整してください。


おたのし印刷
まずは作ってみよう

15

■レイアウトを設定する

4 [印刷] をクリックします。

選択メニューが表示されます。

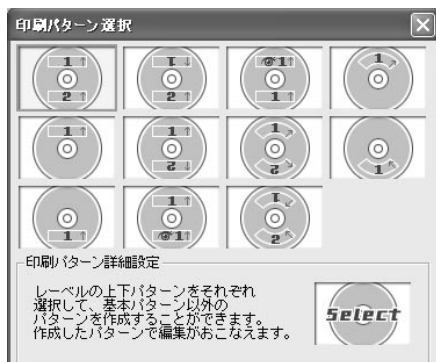

- 印刷パターンの設定に関する詳細は、35ページをご覧ください。

5 [印刷] をクリックします。



6 [TITLE ARTIST] をクリックします。

選択メニューが表示されます。



- 書式レイアウトの設定に関する詳細は、37ページをご覧ください。


7 [TITLE ARTIST] をクリックします。



16

おたのし印刷
まずは作ってみよう

■フォントを選ぶ

8 をクリックします。

「フォント設定」ダイアログが表示されます。



9 「タイトル」タブが選択されていることを確認します。
選択されていないときは、「タイトル」タブをクリックします。

10 「フォントサイズ」で「2」を選びます。



11 「アーティスト名」タブをクリックします。



12 「フォントサイズ」が「2」であることを確認し、[OK]をクリックします。

・フォントの設定に関する詳細は、38ページをご覧ください。


レーベルデータが完成しました。



おためし印刷
まずは作ってみましょう

印刷する

付属のディスクに印刷してみましょう。


- 重要**  ・市販のディスクに印刷する場合は、付属の「推奨メディア一覧」をご参照ください。
- ・DISC TITLE PRINTERが破損する原因となるため、シングルCD-Rや名刺サイズのCD-Rには印刷できません。
印刷できるのは、直径12cmのディスクだけです。
- ・本ソフトを使用したディスクへの印刷は、ディスクにデータを記録する前に行われることをお勧めします。すでにデータが記録されているディスクに印刷した場合、データ破損の補償は致しません。
- ・印刷については、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書もご参照ください。


1 パソコンとDISC TITLE PRINTER本体を接続します。
DISC TITLE PRINTER本体の「便利な機能編」パソコンリンクソフトから印刷する」をご覧ください。


2 DISC TITLE PRINTER本体の **USBリンク** を押します。
本体の画面に「通信準備完了」と表示されます。

3 をクリックします。

ディスクトレイが少し飛び出します。図の位置までゆっくりと引き出してください。

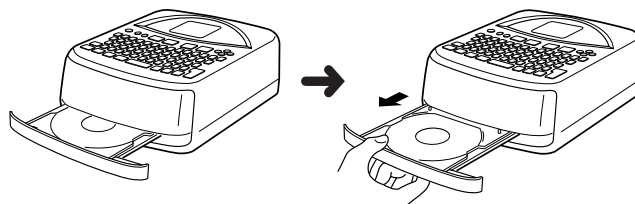


重要  ディスクトレイの前に物を置かないでください。

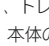- ・「詳細設定」の「印刷」タブで、「印刷開始時のディスクトレイ自動化設定」が「印刷開始時にディスクトレイを手動で開ける」にチェックが入っているとき(56ページ)は、トレイは自動的に開きません。印刷ダイアログのをクリックするか、本体の取り出しボタンを押してください。(DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書「各部の名前とはたらき」をご覧ください。)

画面に印刷ダイアログが表示されます。



4 画面の指示にしたがい、ディスクをセットします。

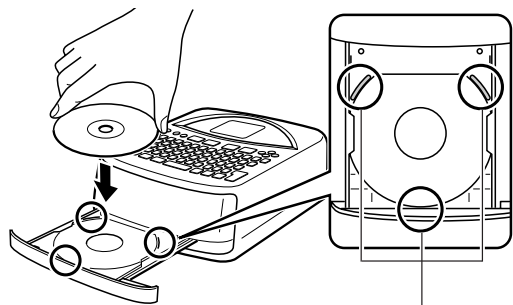


ディスクが突起部に乗り上げないようにセットしてください。

- ディスクをセットするときは、印刷レイアウトと印刷方向を十分確認してください。




- ディスクトレイやディスクに異物・ごみ等がついていないことを確認してください。ごみ等がついたままセットすると、記録面に傷がついてデータの書き込みができなくなることがあります。
- 記録面を下に(文字を印刷する面を上)にしてセットしてください。表裏を逆にセットすると、記録面に印刷され、データの書き込みができなくなります。
- ディスクトレイ上の目安線に囲まれた部分(手前側)に印刷されます。ロゴ等、ディスク面に印刷済みの文字がある場合は、その部分を避けてセットしてください。

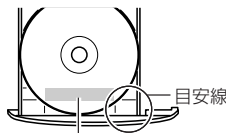

- ディスクのセットのしかたに関する詳細は、DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書「レーベル作成編ーレーベルを印刷する」をご覧ください。

5 ディスクトレイを閉めます。

ディスクトレイはカチッと音がするまで押し込んでください。

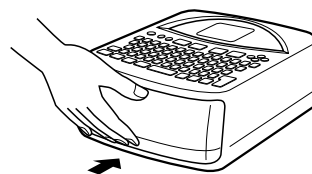

6 [印刷開始]をクリックします。

- 印刷が開始されます。
- 印刷終了後、ディスクトレイが自動的に開きます。ディスクトレイをゆっくりと引き出して、ディスクを取り出してください。



- 印刷中にACアダプターまたは電池ケース、USBケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。
- DISC TITLE PRINTER本体の電池が消耗しているときは、印刷を続行するかを選択するダイアログが表示されます。「はい」をクリックして印刷を続行することもできますが、何回か印刷したあと、電源は自動的に切れます。DISC TITLE PRINTER本体の電池を交換するか、別売のACアダプターを正しく接続して、印刷を行ってください。


これで印刷完了です。

おためし印刷

まずは作ってみましょう

19

■印刷ダイアログについて

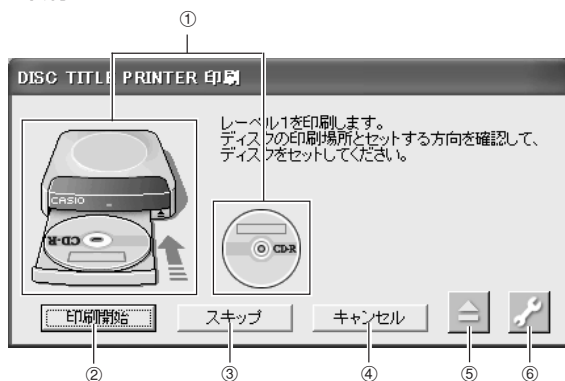

- ① 選択した印刷パターンでの、ディスクのセットのしかたと印刷する位置が表示されます。
- ② 印刷を開始するときにクリックします。
- ③ 1回目(レーベル1)の印刷を飛ばして、2回目(レーベル2)の印刷を行うときにクリックします。
- ④ 印刷を中止します。
- ⑤ 取り出しボタン
ディスクトレイが開きます。
- ⑥ 詳細設定ボタン
「印刷」・「定型句」・「その他」の設定を行います。詳しくは56ページをご覧ください。

■レーベル1、2の両方を印刷するときは

- 1回目の印刷が終了したあと、ディスクを取り出し180°回転させてセットし、[印刷開始]をクリックします。
- 2回目の印刷が開始します。
- 印刷が終了すると、ディスクトレイが少し飛び出します。ディスクトレイをゆっくりと引き出し、ディスクを取り出してください。
- ディスクのセットのしかたに関する詳細は、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書「レーベル作成編ーレーベルを印刷する」をご覧ください。

データを保存する



- 1 [保存]をクリックします。

- 2 表示されたメニューから「保存」をクリックします。
「保存」ダイアログが表示されます。



- 3 ファイル名を確認し、[保存]をクリックします。
「マイドキュメント」に保存されます。


- データの保存に関する詳細は、33ページをご覧ください。

ソフトを終了する



- 1 [終了]をクリックします。

- 2 表示されたメニューから「終了」をクリックします。
本ソフトが終了します。

- 各メイン画面右上の  をクリックしても終了できます。
- 印刷中に本ソフトを終了することはできません。印刷終了後、上記の操作を行ってください。